

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea Interfonului Digital Bidirecțional BBM212 Oregon Scientific.

Unitatea parentală și unitatea copilului pot comunica cu o unitate parentală adițională. Dacă achiziționați o a doua unitate parentală, ambii părinți pot monitoriza copilul și pot comunica între ei prin intermediul acestor unități parentale.





Atenționare

Acest aparat poate fi operat doar de un adult și nu trebuie folosit ca jucărie. Acest produs nu se substituie supravegherii responsabile a unui adult, ci este doar un suport pentru părinți. Asigurați-vă că acest aparat și cablurile sale se află la cel puțin 1 m distanță de copil. Nu puneți niciodată unitatea copilului în pătuțul acestuia, sau lângă o sursă de apă (cadă, bazin). A se folosi doar în spații închise.


Limitele garanției

Oregon Scientific asigură garanție doar pentru produsele cu defecte de fabricație. Un produs utilizat incorect, deteriorat de către utilizator, folosit contrar instrucțiunilor de folosire menționate în acest manual, sau contrar regulilor de siguranță sau standardelor tehnice în vigoare în România, sau defectat din cauza utilizării cu baterii consumate, care s-au scurs în aparat, sau utilizat de copii, sau ținut la o distanță mai mică de 1m de copil nu mai este acoperit de această garanție.


Descrierea aparatului

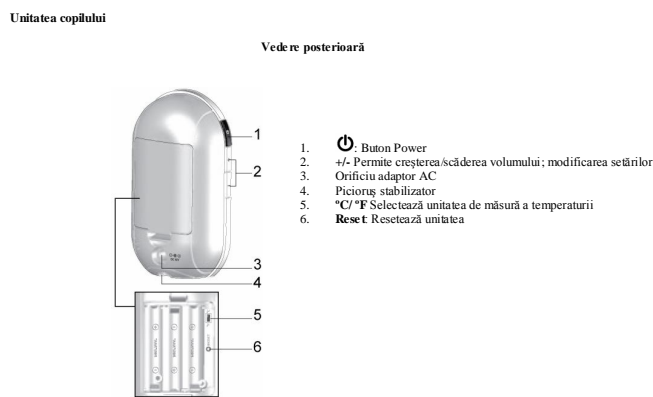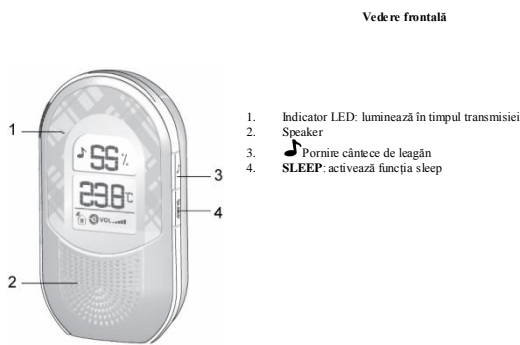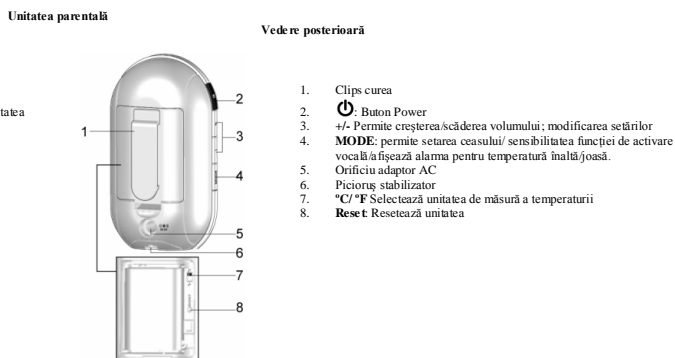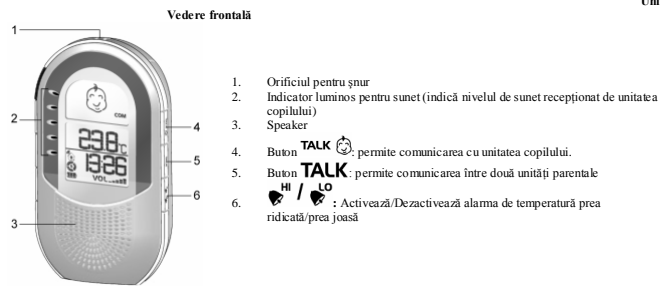

Display-ul unității parentale

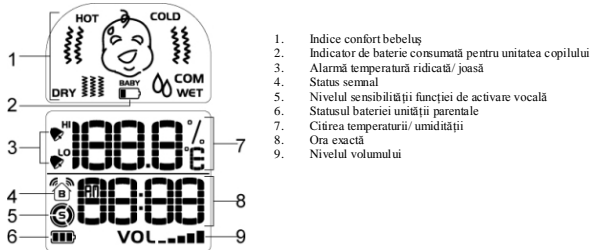

Unitatea copilului display LCD

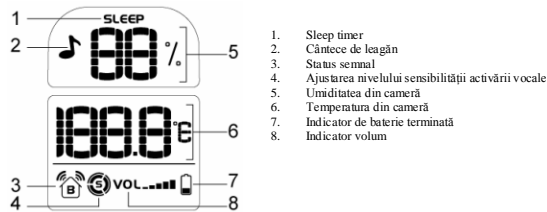

**Pornire aparat
Alimentare**

Unitatea copilului
Vă recomandăm să folosiți alimentarea la priză în cazul utilizării continue a aparatului. Oricum, unitatea poate fi alimentată și cu baterii.
Introduceți 3 baterii AAA de 1,5 V conform polarității

Unitatea parentală
Unitatea funcționează cu un set de baterii reîncărcabile (3X AAA Ni-MH). Inserați bateria reîncărcabilă cu capătul firului către indentația situată în partea dreapta jos a compartimentului pentru baterii.
Pentru reîncărcarea bateriilor conectați adaptorul.
Pe display va apărea imaginea încărcării bateriei. Încărcați bateriile 12 ore înainte de prima utilizare, apoi apăsați RESET.
După prima încărcare, nu trebuie să mai reîncărcați bateriile timp de 8-10 ore.

Folosire

Introduceți bateriile/ adaptoarele conform descrierii aparatului.

Porniți mai întâi unitatea copilului, apoi unitatea parentală.

Unitățile se vor recunoaște acum între ele și vor căuta cel mai bun semnal. Dacă sună alarma de pierdere a conectivității, înseamnă că această conectare nu a avut succes și trebuie să repetați procesul. Poziționați unitățile la nu mai mult de 300 m distanță una de cealaltă.

Pentru a obține cele mai bune rezultate:

Poziționați unitățile departe de aparate electrice sau mecanice, de soare, sau umezeală. Nu așezați unitățile la o distanță mai mare de 300 de m. Încerați să reduceți numărul obstacolelor dintre cele 2 unități (uși, pereți și mobilă). Pentru obținerea unei recepții optime, încercați să poziționați aparatul în diverse locuri din casă.

Statusul semnalului: Icoana de conectare vă indică statusul semnalului (adică comunicarea) dintre cele două unități.


Icoana de conectare **B** vă va indica statusul semnalului dintre unități astfel:

B indică pierderea legăturii **B** → **B** → **B** indică semnal normal (Semnele grafice sunt animate atunci când cele două unități sunt conectate)

B este icoana pentru comunicarea bidirecțională dintre unitatea copilului și unitatea parentală.

B este icoana pentru conexiunea tridirecțională între unitatea copilului și 2 unități parentale

Alarma pentru pierderea semnalului

Când unitatea parentală nu poate recepționa semnalul de la unitatea copilului (din cauza interferențelor, sau a depășirii distanței maxime de acoperire), se va declanșa alarma, iar icona  se va aprinde intermitent. Pe display, unde este de obicei afișată temperatura și umiditatea din camera copilului, va apărea semnul: "----". Alarma se va opri doar atunci când conexiunea dintre unități este restabilă.

Ajustarea volumului

Pentru ajustarea volumului (între 0 și 5) apăsați +/-, 0=mute și 5=volum maxim.

Notă: Sunetul alarmei este independent de volumul ales.

Notă: Dacă cele două unități sunt prea apropiate una de cealaltă, s-ar putea să auziți un sunet ascuțit. Acest sunet se va opri atunci când cele 2 unități sunt depărtate una de cealaltă.

Indicatorul luminos pe ntru sunet

Indicatorul luminos pentru sunet de pe unitatea parentală vă poate alerta și vizual atunci când se aud zgomote în camera copilului. Cu cât sunetul recepționat este mai puternic, cu atât mai multe luminițe se aprind.

Temperatura și umiditatea








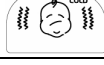
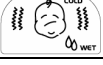

Unitatea copilului măsoară temperatura și umiditatea din camera bebelușului și afișează aceste valori pe ambele unități (atât pe cea a copilului, cât și pe unitatea parentală). Unitatea parentală afișează alternativ, la interval de 5 secunde, valorile temperaturii și umidității, iar unitatea copilului afișează permanent ambele valori.

Pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii (din Celsius în Fahrenheit), folosiți butonul din interiorul compartimentului pentru baterii.

Dacă pe display-ul unității copilului apare semnul "----", înseamnă că aparatul nu poate determina temperatura și umiditatea din cameră.

Indicatorul indicelui de confort termic

Unitatea calculează indicele de confort termic în funcție de valorile temperaturii și umidității. Acest indice este reprezentat printr-o față de bebeluș, alături de care apare scris dacă este prea cald, prea frig, aerul e prea uscat, sau e prea multă umiditate în cameră, sau dacă bebelușul se simte confortabil.

Temperatura	Indicator indice de confort termic		
	<55% prea uscat	55 - 75% optim	>75% prea umed
>26°C prea cald			
19 - 26°C optim			
<19°C prea frig			
Lipsă semnal			

Alarma pentru temperatură ridicată/ scăzută: Această funcție vă alertează când în camera copilului este prea cald, sau prea frig.

Pentru a seta alarma:


Apăsați butonul **MODE** și pe ecran se vor aprinde simbolurile  /  atunci când este selectată alarma pentru temperatură prea ridicată/ prea joasă.

Apăsați butonul  pentru a dezactiva alarma.

Apăsați butonul **MODE** pentru a schimba setările. Setarea inițială este 26 °C pentru prea cald și 19 °C pentru prea frig.

Folosiți butonul +/- pentru ajustarea acestor valori.

Apăsați butonul **MODE** pentru confirmarea acestei noi setări

Când valoarea temperaturii este în afara limitelor setate de dvs. Alarma va suna timp de 2 minute, iar unitatea va lumina timp de 8 secunde. Pentru a opri alarma apăsați orice buton, cu excepția butonului .





Setare ceas/ Setare sensibilitate activare vocală

Apăsați și țineți apăsat butonul **MODE** pentru a intra în modul de setare.

Apăsați + sau - pentru a schimba setările. Pentru a schimba rapid va lorile, țineți apăsat butonul + sau -.

Apăsați butonul **MODE** pentru a confirma o setare și treceți la setarea următoare. Secvența de setare este: în format **12/24** de ore, oră, minute și nivel de sensibilitate activare vocală (între 0 și 3).

Notă: Ceasul este acum setat pentru ambele unități parentale, iar nivelul sensibilității activării vocale este de asemenea setat pentru toate unitățile.

	NIVEL	SENSIBILITATE
0		Maxim
3		Înalt
2		Mediu
1		Jos

Notă: Sensibilitatea activării vocale poate crește sau scădea nivelul sunetului emis de unitatea copilului. Când acest nivel e setat la 0, aparatul va transmite toate sunetele din camera copilului.

Cântecele de leagăn și oprire automată

Puteți selecta unul din cele 3 cântece de leagăn.

Apăsați butonul  pentru a porni o melodie. Apăsați în mod repetat butonul  pentru a selecta melodia dorită.


Pentru a seta oprirea automată

Apăsați butonul **SLEEP** în mod repetat pentru a seta oprirea automată a unităților după 5->30->60 sau 0 minute. Când selectați 0 minute, aparatul se va opri automat după câteva secunde. Dacă apăsați o singură dată butonul **SLEEP**, veți activa ultima setare pe care ați folosit-o.

Notă: Funcția de oprire automată poate fi activată doar dacă este pornit și cântecul de leagăn.

Pentru oprirea cântecului de leagăn: Apăsați și țineți apăsat butonul .

Funcția de walkie-talkie: Pentru a comunica cu unitatea copilului, apăsați și țineți apăsat butonul **TALK** . Dați drumul butonului atunci când ați încheiat conversația. Unitatea parentală suplimentară trebuie achiziționată separat.

Funcția de walkie-talkie: Pentru a comunica cu unitatea copilului, apăsați și țineți apăsat butonul **TALK** . Dați drumul butonului atunci când ați încheiat conversația. Unitatea parentală suplimentară trebuie achiziționată separat.

Lumina display-ului: Apăsați butonul  și aparatul va lumina timp de 8 secunde.

Reset: Pentru a vă întoarce la setările din fabrică, introduceți un ac bont în orificiul **RESET** de la nivelul compartimentului pentru baterii.

Precauții

Acest aparat a fost creat pentru a vă satisface exigențele, în cazul în care îl folosiți cu grijă. Iată câteva precauții: Nu introduceți unitățile în apă. Nu acoperiți orificiile de ventilare. Asigurați-vă că acestea nu sunt acoperite accidental de ziare, ceasuri, sau pături. Pentru curățarea aparatului folosiți o cârpă moale. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi, sau corozivi, pentru că aceștia pot distruge aparatul. Nu expuneți aparatul soarelui, prafului, temperaturilor sau umidității extreme, sau direct razei solare. Nu umblați la componentele interne ale acestui aparat. Dacă faceți acest lucru garanția aparatului expiră. Acest aparat nu are părți ce pot fi reparate de utilizator. Scoateți bateriile din aparat atunci când nu îl folosiți perioade îndelungate. Nu amestecați bateriile vechi cu baterii noi.

Notă: Specificațiile tehnice ale produsului și conținutul ghidului de utilizare pot fi modificate fără o prealabilă avertizare.

Atenție: Pentru a reduce riscul unui scurt-circuit, nu expuneți aparatul în ploaie, sau în umiditate extremă.

Atenție: Dacă bateria este înlocuită în mod necorespunzător, există riscul de explozie. Înlocuiți bateria doar cu același tip de baterie, sau cu una echivalentă.

Specificații tehnice

TIP	DESCRIERE
Ceas	Format de 12 sau 24 de ore
Alarmă temperatura ridicată joasă	2 minute
Frecvență de transmisie	2.4 Ghz
Distanță de transmisie	300m în aer liber
Interval termic de operare	0-50 grade Celsius
Unități de măsură temperatură	Celsius/ Fahrenheit
Interval de operare umiditate	25%-95%
Cântece de leagăn	3
Oprire automată	După 15, 30, 60 de minute
ALIMENTARE	
Unitatea copilului	Adaptor de 6V DC, 200mA sau 3 baterii de 1.5V AAA
Unitatea parentală	Adaptor de 6V DC, 200mA sau acumulator de 3.6V
DIMENSIUNI	
Dimensiunile ambelor unități (lxlxl)	105X60X38 mm
Greutate (fără baterii)	Unitatea parentală 94 g Unitatea copilului 90 g

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta, **Oregon Scientific** declară că acest interfon digital model **BBM212/BBR212** respectă toate cerințele esențiale și toate celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. O copie a Declarației de Conformitate este disponibilă la cerere prin reprezentantul în România al **Oregon Scientific – Tibal Prodo main SRL**.



Termen de garanție: 2 ani